


Start av bredband

Fast bredband (ej trådlöst)

- 1 Välj var i lägenheten du ska ha datorn och koppla in datorn i nätverksuttaget med en nätverkskabel samt kolla vilket nummer det står på uttaget du kopplar in datorn på.
- 2 Gå till routern som finns i det skåp som bredbandsmontörerna monterat. I routern finns två gula och tre röda kablar. Ovanför routern finns en dosa som är numrerad. Om det uttag som din dator är inkopplad på har en gul kabel i dosan så ska du byta den mot en röd. Om det redan sitter en röd kabel, gör inget.
- 3 Starta datorn och internet. Det ska komma upp en bild på Ownits hemsida och deras portal. Här ska du registrera dig. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Om routern har modellbeteckningen Inteno - DG201 kopplas tjänsterna enligt följande:

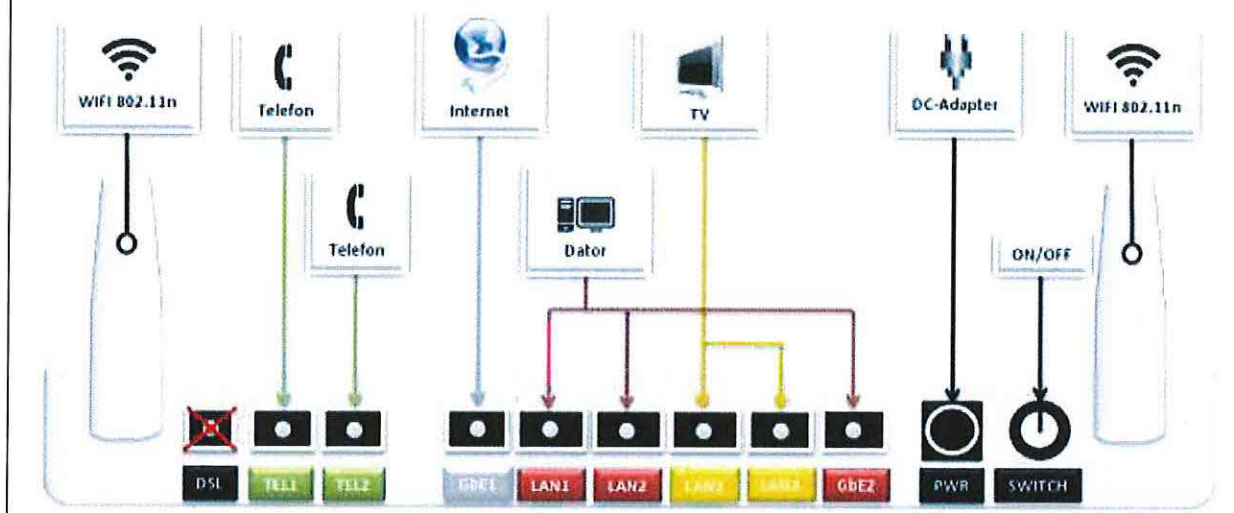

Trådlöst bredband

- 1 Gå till routern som finns i det skåp som bredbandsmontörerna monterade. Ta ut routern och titta på baksidan på motsatt sida som kablarna sitter. Där står SSID: Inteno_XX (där XX är två bokstäver eller en bokstav och en siffra). Ditt nätverk är då OWNIT_XX, t ex OWNIT_89. Den högra bokstavs- och sifferkombinationen efter WPA är din nyckel. Står det t ex WPA: FEA67KJUAJ är FEA67KJUAJ din nyckel.
- 2 Starta datorn. Öppna kontrollpanelen. Under "Nätverk och Internet" klicka på "Visa nätverksstatus och åtgärder". Klicka på "Anslut eller koppla från". En popuppsida kommer upp där det ett antal Ownitnätverk är listade. Klicka på det nätverk som stod på baksidan av routern dvs OWNIT_XX. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Om bredbandet inte fungerar

Starta om routern (använd On/Off-knappen på routern), starta därefter om datorn/telefonen och anslut till nätverket på nytt. Om detta inte hjälper kan det vara fel på strömadaptern (DC-adapter). Kontrollera att lampan på strömadaptern lyser med ett fast sken. Om lampan inte lyser eller om den flimrar är det fel på adaptern. Styrelsen har en extra strömadapter och router och kan hjälpa till med felsökningen.