


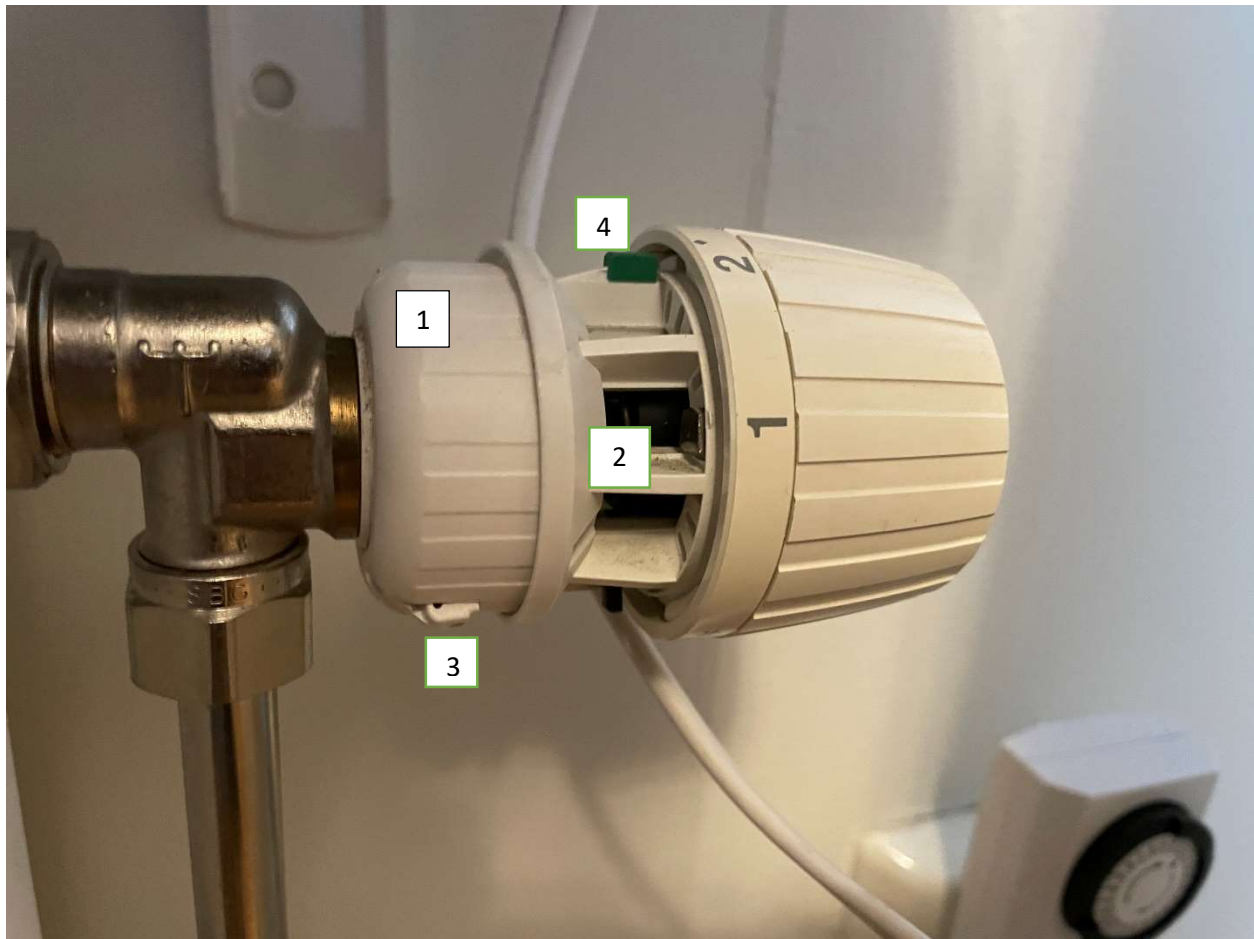

Termostat fabrikat Danfoss

Lossa termostaten genom att vrida ringen 1 moturs.

Återmontera den genom att först ställa den i 0 (noll), försiktigt peta upp spärren 3, sedan hålla emot i strukturen 2 och vrida ringen 1 tills det klickar till i termostaten och den är öppen. Tryck därefter tillbaks den på ventilen med indikeringsläget 4 uppåt. Om klicket uteblir får man hålla den i öppet läge och trycka tillbaks den på ventilen. Ställ därefter in önskat läge på den.